

Kopplingsschema för invändig belysning på garderobens topphylla


Rörelsesensor variant 1

Hus för sensor

Art. nr. 833.89.330/331/332

Sensor

Art. nr. 833.89.334

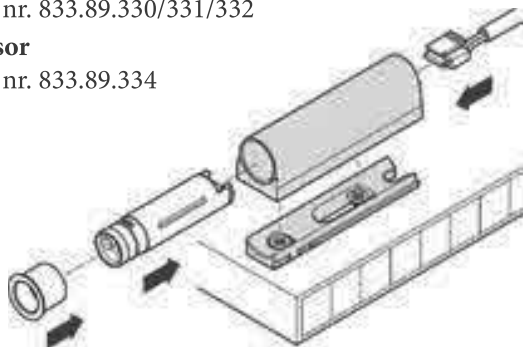

Rörelsesensor variant 2

Hus för sensor

Art. nr. 833.89.330/331/332

Sensor


Art. nr. 833.89.129



Kabel för sensor

Art. nr. 833.89.142

Kabel går emellan rörelsesensor och fördelare (833.95.828). Max 3 rörelsesensorer per fördelare. Monteras på kortsida

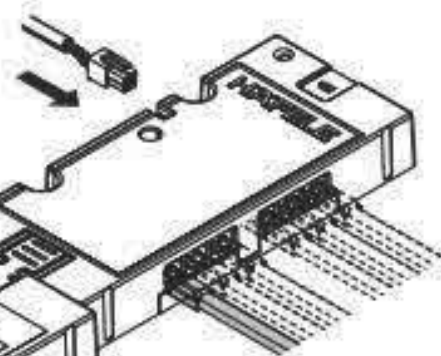

Fördelare

Art. nr. 833.95.828

Kortsida fördelare kopplas ihop med transformatorns kortsida. I fördelaren ska sensorer och led list kopplas in.

Viktigt! Ändra inställning genom att klicka på knappen "Mode" tills lampan lyser blått.


Strömkabel

Art. nr. 833.89.002



Transformator

Art. nr. 833.95.001

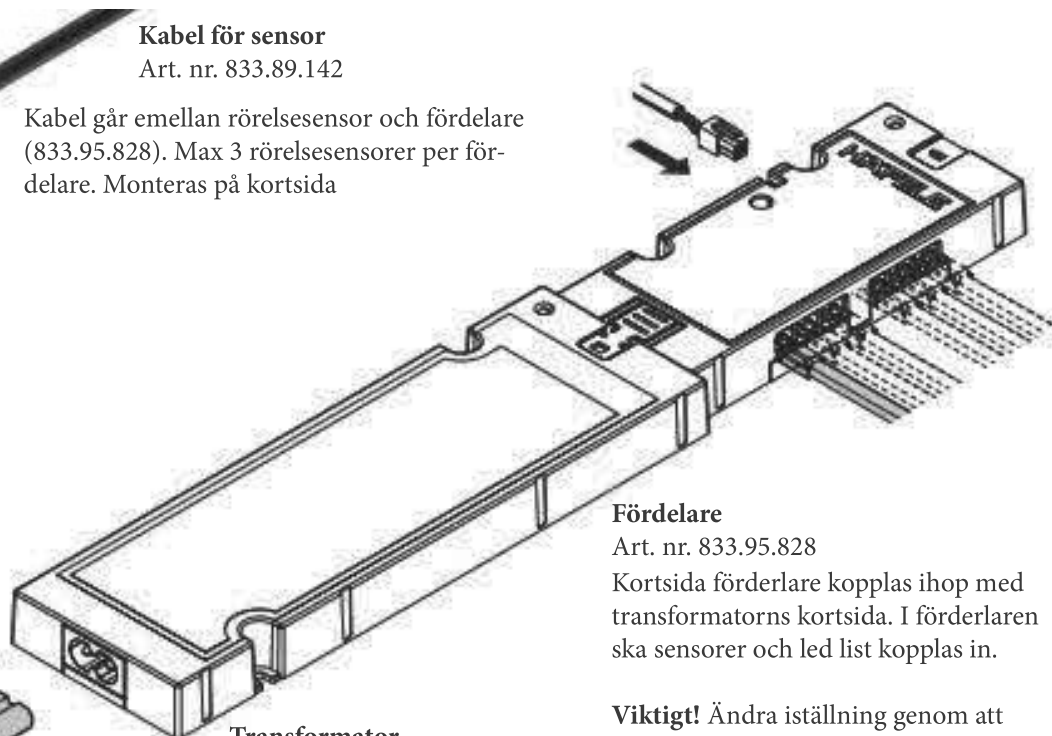

Alumniumskena

Art. nr. 833.72.981

Låt garderobsens topphylla sticka ut utanför mellanväggen. Skruva alumniumskenan i topphyllan.



LED-list

Art. nr. 833.74.341

Listen kan klippas vid saxmärke för att passa er garderobs bredd.

Ta bort skyddet på baksidan och tejpa fast listen i alumniumprofilen.



Kabel för LED-list

Art. nr. 833.95.700

Den gula änden på kabeln kopplas in i första uttaget (1) på fördelaren.

I andra änden monteras LED-listen.

Genom att trycka ihop de två öronen kan luckan fällas upp. LED-listens meta monteras under metallen på denna kabeln.